

GARANTIE

Cet appareil est garanti 2 ans à partir de la date d'achat, contre tout défaut ou vice de fabrication. Garantie pièces et main d'œuvre hors transport, la garantie concerne le remplacement de toute pièce défectueuse mais ne saurait couvrir l'usure normale de l'appareil (meules de broyage), **le manque d'entretien** ni les détériorations qui pourraient survenir à la suite d'une sur tension ou d'un mauvais emploi. Toute modification ou réparation apportée par l'utilisateur à l'appareil ou à ses accessoires d'origine entraîne la suppression de la garantie. Faire réparer l'appareil par une personne qualifiée

COMMENT FAIRE REPARER VOTRE APPAREIL ?

Si cet appareil ne fonctionne plus normalement, s'adresser à votre revendeur qui le plus souvent pourra résoudre le problème, ou téléphoner au **N° 01.60.60.96.70. entre 9 et 12 heures un 1^{er} diagnostic sera fait par téléphone** et nous vous indiquerons la procédure à suivre pour la réparation de votre appareil.

Votre appareil ne peut nous être retourné sans notre accord préalable. Un N° de retour vous sera communiqué. Ce N° est à indiquer en gros de manière très lisible à l'extérieur du carton de retour. Sans ce N°, le colis sera refusé. Prendre toutes les précautions nécessaires pour que l'appareil soit bien emballé. Tout appareil ou accessoire retourné mal emballé et arrivant détérioré ne sera pas couvert par la garantie. Nous vous préconisons de conserver l'emballage d'origine qui possède un calage étudié pour le transport. Il vous sera rendu 3 semaines maximum à dater de la réception de votre colis. Les appareils envoyés seront réexpédiés port payé. **Ne pas oublier de placer une copie de votre facture d'achat dans le colis ainsi qu'un descriptif précis de la panne** contenant l'appareil retourné.



Ce symbole, figurant sur l'étiquette signalétique signifie que cet article, lorsqu'il est usagé, fait l'objet d'une collecte sélective, (pour les modalités de cette collecte, se renseigner auprès de votre commune) où d'une reprise à titre gratuit par le distributeur pour l'acquisition d'un article similaire (port à vos frais). Compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, en raison de la présence de substances

Kitchen Studio

MODE D'EMPLOI

MOULIN A CAFE KSMC265230B

(Référence usine 265230B) 07/18



Puissance : 200 watts pour une alimentation en 220 – 240 V ~ 50Hz.

Pour une utilisation domestique intérieure uniquement

REMARQUES et CONSEILS IMPORTANTS

A lire impérativement avant utilisation de votre appareil

LE MOULIN A CAFE NE FONCTIONNE QU'AVEC DES GRAINS DE CAFE BIEN SECS

VERIFIER QU'IL N'Y A PAS DE PETITS CAILLOUX AVEC VOS GRAINS DE CAFE, CELA POURRAIT ENDOMMAGER LES MEULES DE BROYAGE ... **NON COUVERT PAR LA GARANTIE**

LORS DE LA PREMIERE UTILISATION, L'APPAREIL NEUF PEUT DEGAGER DE LA FUMEE ET UNE ODEUR DESAGREABLE...CECI EST NORMAL ET DISPARAITRA APRES QUELQUES MINUTES D'UTILISATION

NE PAS UTILISER D'AUTRES ACCESSOIRES QUE CEUX FOURNIS AVEC L'APPAREIL


LORSQUE VOUS BROYEZ TRES FINEMENT, IL EST POSSIBLE QU'UN PEU DE MOUTURE SORTE PAR LE DESSOUS DU COUVERCLE

IL EST INDISPENSABLE DE NETTOYER L'APPAREIL APRES CHAQUE UTILISATION

APRES CHAQUE BROYAGE, LAISSER LE MOTEUR REPOSER 3 à 5 minutes

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE

1. Vérifier que l'appareil est arrêté et débranché de la prise murale avant de le nettoyer ou de retirer le réservoir à grains et le réservoir a café moulu
2. vider le contenu et démonter l'appareil (schéma ci-dessous)
3. ***Il ne doit rester aucun grain de café dans le moulin, sinon, la molette de réglage pourrait se bloquer et le mécanisme pourrait être endommagé***
4. Votre appareil **doit être nettoyé** avant de le ranger et après chaque utilisation
5. Nettoyer manuellement la base motorisée avec un chiffon légèrement humide puis sécher
6. Ne pas immerger dans l'eau afin de prévenir tout risque d'électrocution.
7. Ne pas nettoyer l'appareil avec un matériel abrasif ou tranchant
8. Nettoyer manuellement les parties amovibles (réservoir à grains, réservoir a café moulu) avec de l'eau savonneuse et rincer abondamment à l'eau claire potable
9. bien sécher chacun des éléments
10. le système de broyage doit être nettoyé avec un pinceau "semi rigide" (à sec)
11. remonter l'appareil, le ranger dans sa boîte et le conserver dans un endroit frais et sec

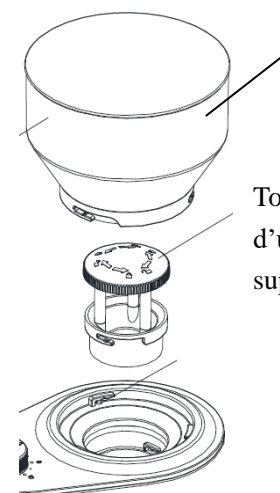

Tourner légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre pour démonter le réservoir à grains

Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour démonter le support de meule

MONTAGE – UTILISATION de VOTRE APPAREIL

Préalable : Avant la 1^{ère} utilisation, il convient d'enlever toutes les protections d'emballage et le nettoyer complètement

1. Positionner l'appareil sur un emplacement stable, sec, plan, en cuisine
2. Empiler chaque élément tel que décrit sur le schéma en page 7
3. Mettre en place le réservoir pour réceptionner le café moulu (avec son couvercle)... en l'absence de ce réservoir, l'appareil ne peut pas fonctionner (bouton de sécurité sur la base)
4. Remplir le réservoir à grains sans jamais dépasser 230 grammes (environ) et mettre son couvercle
5. A l'aide du sélecteur à droite de l'appareil, choisir le type d'utilisation et la finesse souhaitée (expresso, café filtre, percolateur)... plus vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, plus la mouture est fine (expresso) ... **ne pas modifier votre choix en cours de broyage, cela endommagerait l'appareil**
6. Régler le sélecteur du temps de broyage (sur le dessus de l'appareil) sur le nombre de tasses souhaité (2 à 14)... **la quantité dépendra de votre goût !**
7. Appuyer sur le bouton central du sélecteur, l'appareil fonctionne et le témoin lumineux s'illumine. L'appareil s'arrêtera automatiquement en fin de cycle, mais vous pouvez l'arrêter vous-même en appuyant à nouveau sur le bouton central.
8. Ne pas utiliser l'appareil en continu, cela l'endommagerait, le laisser reposer entre chaque broyage
9. En fin d'utilisation, vider le café moulu de son réservoir et le stocker dans un récipient hermétique à l'abri de l'humidité et du soleil
10. En fin d'utilisation, vider le réservoir à grains et stocker les grains dans un récipient hermétique à l'abri de l'humidité et du soleil

CONSIGNES DE SECURITE

Lorsqu'on utilise des appareils électriques, certaines consignes de sécurité élémentaires sont impérativement à respecter

1. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
2. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil
3. **Cordon d'alimentation** : La longueur du cordon de cet appareil a été définie pour éviter les risques d'accidents. Si il est trop court, il faut utiliser une rallonge en veillant à ne pas la laisser pendre hors du plan de travail et prendre toutes les précautions pour qu'on ne puisse se prendre les pieds dedans ou la tirer accidentellement. Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation de l'appareil. Pour le débrancher ou le déplacer il convient de d'ôter sans forcer la fiche du cordon de la prise murale.. Pour la mise sous tension de l'appareil, il faut d'abord connecter le cordon d'alimentation à l'appareil et ensuite le brancher à la prise murale. Ne pas utiliser un appareil électrique dont le cordon ou la fiche est endommagé ni un appareil défectueux ou endommagé d'une quelconque façon. On doit le faire examiner, réparer ou faire faire un ajustement mécanique ou électrique par un technicien qualifié afin d'éviter tout danger. Vérifier régulièrement l'état du cordon d'alimentation. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
4. Afin de prévenir de tout risque d'électrocution, ne pas immerger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau, ou dans tout autre liquide.
5. L'utilisation d'accessoires ou d'équipements non recommandés par le fabricant peut entraîner un incendie, des électrocutions ou des blessures.
6. Ne pas utiliser à l'extérieur, ni près d'une source de chaleur.
7. Vérifier que la tension de votre appareil correspond à celle de votre installation électrique. La fiche du cordon d'alimentation est à brancher sur une prise murale alimentée en 220 - 240 volts.

8. Si l'appareil montre des signes de défectuosité durant l'utilisation, le débrancher immédiatement. Ne pas utiliser un appareil défectueux ou tenter de le réparer.
9. Si cet appareil tombe ou qu'il est accidentellement immergé dans l'eau ou dans tout autre liquide, le débrancher immédiatement. Ne pas tenter de sortir l'appareil de l'eau avant de l'avoir débranché ! Ne pas utiliser cet appareil s'il est tombé dans l'eau ou s'il y a été immergé.
10. **Alimentation électrique** : Si le circuit électrique est surchargé parce qu'il doit alimenter d'autres appareils en plus du nouvel appareil, ce dernier ne fonctionnera pas correctement. Il est conseillé de faire fonctionner l'appareil sur un circuit électrique distinct. Dans le cas d'utilisation d'un cordon de rallonge, la puissance électrique du cordon doit être au moins égale à celle de l'appareil. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.
11. Ne pas utiliser l'appareil avec des mains mouillées ou humides
12. Utiliser l'appareil uniquement pour presser des agrumes.

Toutes les personnes qui utilisent cet appareil doivent lire le manuel d'instructions et le comprendre avant d'utiliser cet appareil

CONSIGNES ADDITIONNELLES SPECIFIQUES

1. **Positionnement de l'appareil** : Laisser un espace d'au moins 25 centimètres de chaque côté de l'appareil. Ne placer aucun objet sur l'appareil pendant qu'il fonctionne. S'assurer que la surface sur laquelle l'appareil est posé, est parfaitement plane, propre, stable et dans une cuisine
2. Placer l'appareil à l'écart du rayonnement solaire et de toute source de chaleur
3. Garder toujours l'appareil sous surveillance lorsqu'il est en fonctionnement
4. Ne pas toucher les éléments en rotation de l'appareil
5. A Utiliser uniquement pour broyer du café en grains
6. Ne pas brancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé
7. Utiliser uniquement les accessoires fournis avec l'appareil
8. Danger ... ne pas mettre vos doigts ou un outil dans le réservoir à grains pendant que l'appareil fonctionne
9. Ne pas utiliser l'appareil au-delà de 14 tasses (laisser reposer entre 2 utilisations)

LE FABRICANT NE SAURAIT ETRE TENU POUR RESPONSABLE DE LA MAUVAISE UTILISATION DE L'APPAREIL. IL EST IMPERATIF DE CONSERVER CE MANUEL D'INSTRUCTIONS

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

