



Mode d'emploi
AIGUISEUR ELECTRIQUE POUR COUTEAUX
N°7338



Lire attentivement les instructions d'utilisation
et les précautions d'emploi

Précautions d'emploi

1. Lire attentivement les instructions avant de vous servir de votre appareil électrique.
2. Assurez-vous que votre appareil soit en mode “arrêt” avant de le brancher ou de le débrancher.
3. Cet appareil n'est pas un jouet il ne doit pas être utilisé par un enfant ou près d'un enfant sans la surveillance d'un adulte. Toujours ranger l'appareil hors de portée des enfants.
4. Ne jamais utiliser de matériel non compatible avec l'appareil et ne pas utiliser l'appareil pour tout autre usage que sa fonction première.
5. Ne pas utiliser l'appareil si le câble électrique est endommagé. Le câble électrique doit être réparé par un professionnel.
6. Ne pas utiliser l'appareil s'il est tombé ou s'il est endommagé.
7. Eviter de faire ce qui suit: tirer l'appareil ou le

transporter par le câble électrique, coincer le câble, ou frotter le câble sur des surfaces tranchantes et des angles pointus. Ne jamais se servir de l'appareil si la prise est mouillée.

8. Ne pas approcher du gaz, d'un four chaud, ou chauffage électrique ou tout autre matériel sous tension. Ne pas utiliser cet appareil sur une surface mouillée ou humide, chaude ou proche d'une source de chaleur.
9. Il est préférable de ne pas utiliser de rallonge. si une rallonge est nécessaire, vérifier qu'elle est de puissance égale ou supérieur à l'appareil électrique.
10. Quand l'appareil est hors tension, veillez à débrancher en prenant en main la fiche, ne jamais tirer sur le câble.
11. Veuillez à avoir les mains sèches pour utiliser l'appareil.
12. Quand l'appareil est allumé, toujours s'assurer qu'il est

qu'il est posé sur un plan de travail stable comme une table ou un plan de travail.

13. Ne pas utiliser de lubrifiant sur cet appareil.
14. Ne jamais immerger quelque partie de l'appareil que ce soit ni dans l'eau ni dans aucun liquide.
15. Ne pas utiliser l'appareil en extérieur, il est recommandé de l'utiliser en intérieur.
16. Cet appareil ne doit pas être utilisé par toute personne présentant un trouble des facultés physiques, sensorielles ou mentales, ni par toute personne manquant de connaissance sur l'utilisation de l'appareil sans surveillance ou instructions d'une personne responsable de leur sécurité.
17. Les enfants doivent être surveillés pour veillez à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
18. Si le câble venait à s'endommager, il doit être réparé par le fabricant, le magasin de vente ou le service SAV du fournisseur pour éviter toute électrocution.

I. Caractéristiques et fonctionnalités

Caractéristiques :

1. L'étape 1 permet un affûtage précis et l'étape 2 permet un polissage fin.
2. Le diamant garantit un affûtage précis.
3. Angle d'affutage professionnel et précis.
4. Le corps en acier inoxydable en plus d'être esthétique permet un nettoyage facile de l'appareil.
5. Les têtes d'affûtage sont remplaçables, cet appareil est économique et écologique.

Fonctionnalités


L'appareil peut être utilisé pour tous type de couteaux, couteaux de cuisine en acier, couteaux en céramique, couteaux en carbone, couteaux de poche, etc....

II. Mode d'emploi


Avant toute utilisation, il est conseillé de vérifier que l'appareil est bien sur arrêt.

Placer l'appareil sur une surface plane et sèche,
brancher l'appareil et l'allumer.


Commencer l'aiguisage et créer un bord d'angle précis. Tirer lentement le couteau vers vous en maintenant la lame dans les fentes de guidage. (Fig 1,2 et 3 pour le côté gauche) trois fois en alternant les passages entre les deux fentes (Fig 4,5 et 6 pour le côté droit) . Le fil tranchant du couteau doit rester parallèle à la table ou au plan de travail (Fig 1), sauf pour aiguiser la pointe de la lame. Pour aiguiser la pointe, soulever le couteau et maintenir le temps que la partie courbe de la lame passe par les fentes de guidage. Lorsque vous tirez le couteau vers vous, arrêtez-vous environ une seconde tous les 5 cm de la lame. Par exemple, si vous aiguiser un couteau avec une lame de 15 cm, vous devez prendre environ 3 secondes pour chaque passage. Il suffit de 5 passages pour une lame en métal, pour les lames en céramique, lames de damas compter 10 passages.

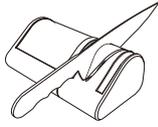


1

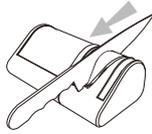


2




3



4

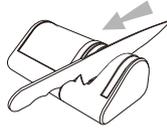

5



6

Il est conseillé d'affûter ses couteaux une fois par semaine.

III. Conseils d'utilisation

1) Toujours tirer la lame vers vous. Ne jamais insérer la pointe du couteau dans le guide et pousser, cela endommagerait l'aiguiser et le couteau.

2) Utiliser en alternance la fente gauche et la fente droite de l'appareil.

3) Ne pas tourner le couteau lorsqu'il est dans l'appareil.

4) Maintenir une force et une vitesse constante lors de l'aiguisage.


IV. Maintenance et nettoyage.

1. Démonter, nettoyer et installer la tête d'aiguillage.

1) Démonter la tête d'aiguillage comme montré sur la Fig.7. Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et tirer vers la droite.

2) Nettoyer la tête d'aiguillage comme indiqué sur la Fig.8. Retirer le cache de protection du diamant, retourner l'appareil pour faire tomber la poussière et remettre le cache.

3) Installer la tête d'aiguillage comme indiqué sur la Fig.9. Insérer la tête d'aiguillage perpendiculairement à la base et tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

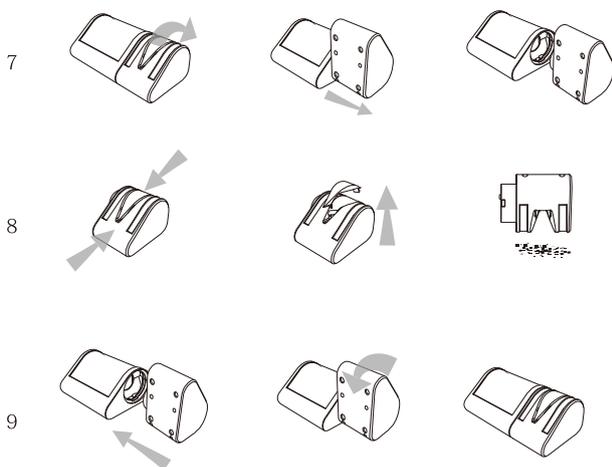

2. Mise en gardes :

- 1) Si le diamant est endommagé ou usé, le remplacer par un nouveau.
- 2) Ne jamais vérifier l'aiguisage d'un couteau avec votre main. Cela pourrait provoquer de graves coupures.
- 3) Toujours débrancher l'appareil avant de le démonter.
- 4) Manipuler les couteaux avec prudence avant pendant et après l'aiguisage.
- 5) L'appareil ne passe pas au lave-vaisselle, il est interdit de l'immerger dans un liquide pour le laver. Pour nettoyer l'extérieur, utiliser un tissu humidifié.

VI. Service après ventes

Garantie

Cet appareil est garanti deux ans à compter de sa date d'achat (facture faisant foi) contre tout défaut ou vice de fabrication. Garantie pièces et main d'œuvre, la garantie concerne le remplacement de toute pièce défectueuse mais ne saurait couvrir l'usure normale de l'appareil, le manque d'entretien, les chocs, ni les détériorations qui pourraient survenir à la suite d'une surtension ou d'une mauvaise utilisation. Ne pas réparer l'appareil vous-même, vous perdriez le bénéfice de la garantie. Toute intervention par l'utilisateur sur l'appareil, ou toute modification apportée par l'utilisateur à l'appareil ou à ses accessoires d'origine entraîne la suppression du bénéfice de la garantie. Un emploi inapproprié, autre que ce qui est décrit dans la présente notice d'utilisation, entraînera la perte du bénéfice de la garantie. Le fabricant, le distributeur et l'importateur CDP Distribution ne sont pas responsables d'une



Ce symbole, figurant sur l'étiquette signalétique signifie que cet article, lorsqu'il est usagé, fait l'objet d'une collecte sélective, (pour les modalités de cette collecte, se renseigner auprès de votre commune) ou d'une reprise à titre gratuit par le distributeur pour l'acquisition d'un article similaire (port à vos frais). Compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, en raison de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, CET ARTICLE NE DOIT PAS ETRE JETE AVEC LES DECHETS MUNICIPAUX NON TRIES

utilisation inappropriée ou d'un mauvais entretien de l'appareil.

Faire réparer l'appareil

Adressez-vous à votre revendeur. Il pourra dans la plupart des cas, procéder aux réparations ou vous indiquera le cas échéant la marche à suivre.